



آمیزه قالب گیری ریماس S&P

آمیزه قالبگیری Rimas S&P برای ریخته گری آلیاژ نقره و مس مناسب می باشد.


✓ دارای تایید دانش بنیان و گواهینامه استاندارد COC و COP

روش مخلوط کردن با آب:

دقیقه	اختلاط و خلا با دستگاه ۳۸:۱۰۰ (نسبت پودر به آب)
۰	وزن کردن آب و پودر
۰	افزودن پودر به آب
۴	اختلاط در خلا
۲	ریختن آمیزه
۲	نگهداشتن در خلا
۸	کل زمان کار

دقیقه	اختلاط به روش دستی ۴۰:۱۰۰ (نسبت پودر به آب)
۰	وزن کردن آب و پودر
۰	افزودن پودر به آب
۴	هم زدن با همزن
۱	خلا
۱	ریختن آمیزه
۲	نگهداشتن در خلا
۸	کل زمان کار

روش حرارت دهی

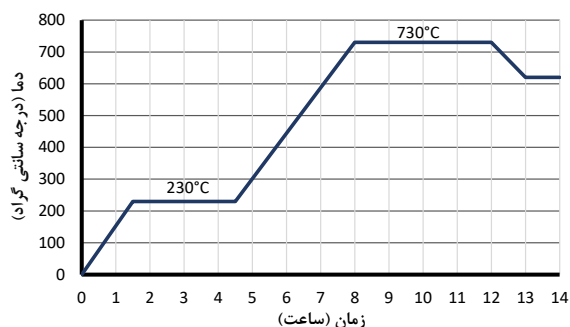

آمیزه قالبگیری Rimas S&P آمیزه پایه گچی می باشد که امکان دستیابی به بهترین سطوح و کیفیت را در قالبگیری نقره و مس را فراهم می کند. این محصول با در نظر گرفتن شرایط حرارتی، مقاومت مکانیکی، گیرش و سایر نکات فنی برای رسیدن به کیفیت مطلوب تولید شده است.

مزیت ها:

- تولید شده از مواد با کیفیت بالا
- قابل استفاده برای الگوهای ساخته شده از وکس
- قابل استفاده برای نقره و مس
- آمیزه با روانی و زمان گیرش مناسب
- ایجاد سطح صاف و مناسب
- شستشو و جداسازی راحت بعد از قالبگیری

توجه: بعد از ریختن آمیزه به مدت ۹۰-۱۲۰ دقیقه از حرکت و حرارت دادن سیلندر خودداری کنید.

نکته ایمنی: در هنگام استفاده از ماسک استفاده کنید.

بسته بندی محصول:

- کیسه پلی پروپیلن ۲۲/۵ کیلوگرمی